

Bedienungsanleitung zur Kunststoffrissreparatur



Empfohlene Artikel:

Art.-Nr. 6660 4250 – Kunststoffkleber 2K-PUR K150, Art.-Nr. 6660 4253 – 2K-High-Speed K153, Art.-Nr. 6660 4254 – 2K-Speed K151



1 Oberfläche reinigen



2 An den beiden Rissenden jeweils ein Loch bohren, um ein Weiterreißen zu verhindern




3 Die Kanten am Riss großzügig entgraten



4 Auf der entgrateten Fläche mehrere Löcher bohren



5 Oberfläche auf der Vorderseite und Rückseite schleifen

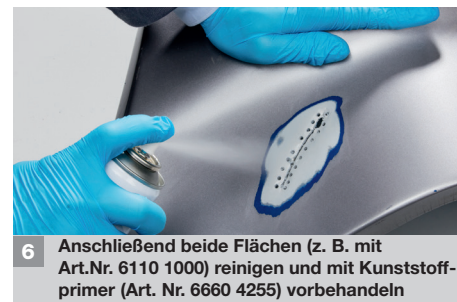

6 Anschließend beide Flächen (z. B. mit Art.Nr. 6110 1000) reinigen und mit Kunststoffprimer (Art. Nr. 6660 4255) vorbehandeln



7a Das Reparaturband (Art. Nr. 6660 4256 / Art.-Nr. 6660 4262) zurechtschneiden



7b



8 Vor der Verklebung etwas Kleber ohne Mischrohr ausbringen

