


Klima Spüladapter Set



➤ In diesem Set enthalten

- 2 Unterlagen 3/8"
- 2 Unterlagen 1/2"
- 2 Unterlagen 5/8"
- 2 Unterlagen 3/4"
- 2 Klemmvorrichtung 7/8"

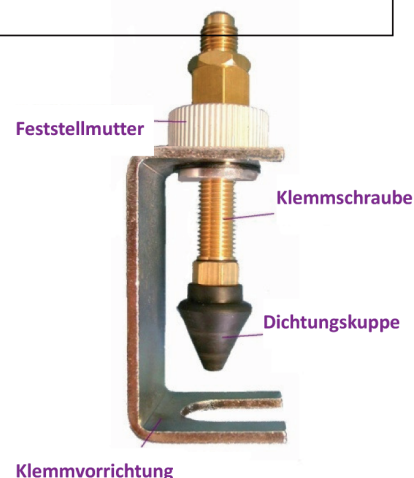

WARNUNG: Tragen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung. Kühlmittel und Lösungsmittel können Verletzungen hervorrufen.

➤ Eigenschaft:

Ideal für den Anschluss Ihres Klimaanlage Schlauchs oder der Rohrenden, um das Klimasystem zu spülen. *Ohne Werkzeug verwendbar.*

➤ Technische Daten:

VE: 2erSet/Box GW 520g 162x80x46mm Für 1/4"~7/8" SAE Rohr

➤ Bedienungsanleitung:

1. Wählen Sie die passende Unterlage aus, um die Rohr- oder Schlauchverschraubung anzubringen und drehen Sie die Klemmschraube bis der Dichtungskegel am Ende des Rohrs anliegt.
2. Drehen Sie die Feststellmutter um eine Viertelumdrehung und halten Sie dabei die Klemmschraube fest, um eine Leckdichte für die Spülung zu gewährleisten. Ohne Werkzeuge.

➤ Zum Beispiel:


R134a: oberer & unterer,
seitlicher Anschluss



3/4" & 1/2"



1" HEX & 7/8"

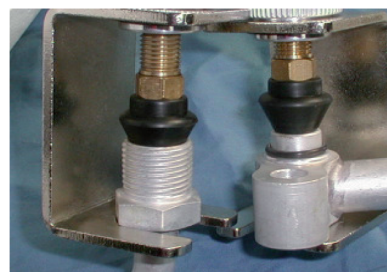

WARTUNGSANSCHLUSS für Klimaanlage



3/8"



1/4" MFL




Flush Adapter Kit



➤ **Included in this Kit :**

- 2 support plate 3/8"
- 2 support plate 1/2"
- 2 support plate 5/8"
- 2 support plate 3/4"
- 2 clamp assembly 7/8"

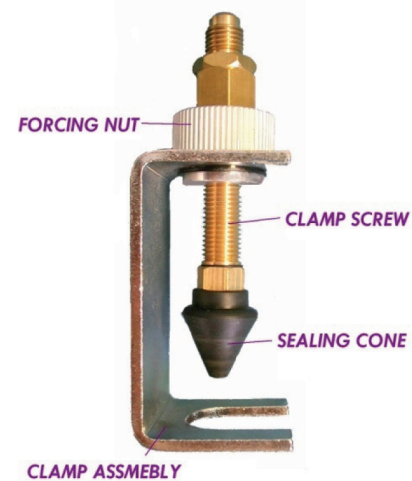

WARNING: Wear protective equipment. Refrigerant and solvent can cause injuries.

➤ **Feature:**

For most A/C line or tube ends and flushing their A/C system. *Tools free*

➤ **Technical specification:**

2 set/box GW 520g 162x80x46mm For 1/4"~7/8" SAE pipe

➤ **Operation Guide:**

1. Selecting the correct support plate to fit the tube or line fitting turn the clamp screw until the cone is seated against the end of tube.
2. While holding the clamp screw by hand, Rotate the force nut 1/4 turn. To provide a leak tight for flushing operation. Without tools

➤ **For example:**


R134a Hi & Low SIDE PORT



3/4" & 1/2"



1" HEX & 7/8"

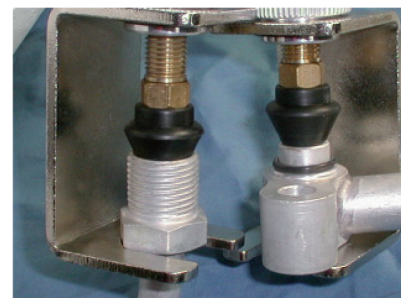

A/C SERVICE PORT



3/8"



1/4" MFL

